


# AC380V LCD 现场控制开关型接线图

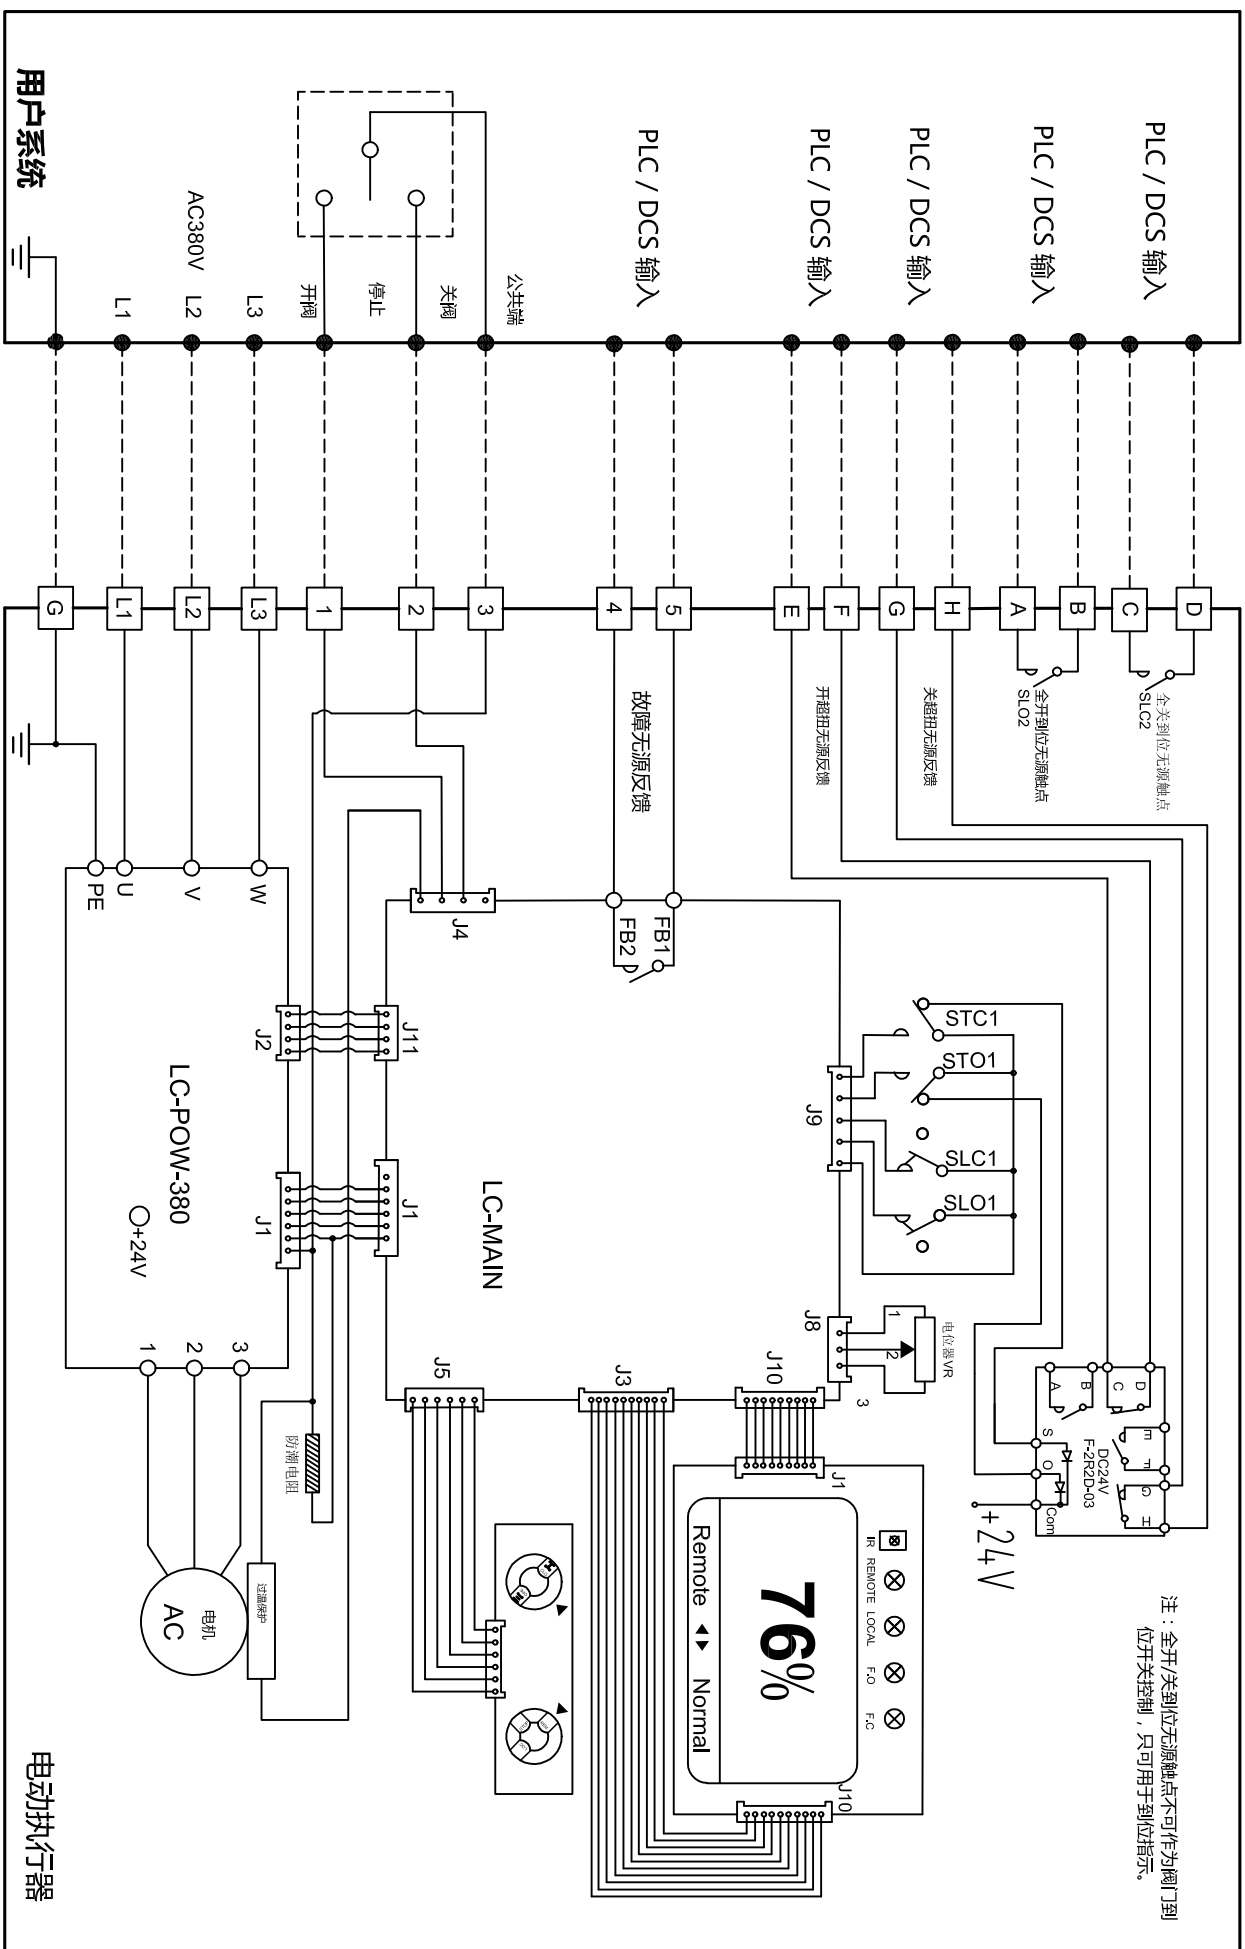

注：全开/关到位无源触点不可作为阀门到位开关控制，只可用于到位指示。

请务必接好接地端子G。

电动执行器